

Monteringsvejledning – fod til mågeskræmmer



Indhold:

- Fod til måge/fugleskræmmer i sort eller grå granit med hjul og håndtag for nem håndtering ved flytning af mågeskræmmer. 30 cm rør i rustfri stål og plastindsats til jordspydet
- Tilpasset afstandsstykke i metal, plast eller træ.


Fastgør **ALDRIG** teleskopstangen direkte nede i parasolfoden!

Sådan monteres og klargøres mågeskræmmerfoden – på under et minut:

1. Pak mågeskræmmerfoden ud den emballage den er ankommet i.



3. Du placerer dit jordspyd bagerst, og afstandsstykket mod skruetvingerne som illustreret nedenfor.

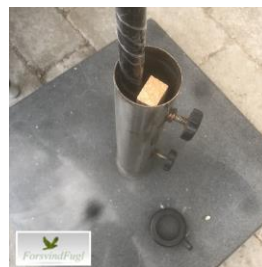

2. Det næste du skal bruge er dit jordspyd og det tilpassede afstandsstykke.



4. Plastindsatsen sættes nu ned over toppen af stålåret. Til sidst strammes de to skruetvinger på skift til jordspydet sidder tilpas stramt.

